



DEGNO

Тел.: моб. +7-962-703-71-91, +7-921-941-86-46: E-mail: gd@degno.org;

195248, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта,

пр-кт Энергетиков, д. 19, литера Д, помещ. 3-Н, ч.пом. 1-3

ООО «ДЕГНО-КБ», ИНН 7806591520, КПП 780601001, ОГРН 1217800149412, ОКПО 55398567

Р/с 407 028 102 324 300 019 29 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»,

К/с 301 018 106 000 000 007 86, БИК 044030786

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СТВОРЧАТЫЙ



AV-128 PN10/16 DN50–400

Санкт - Петербург

Описание


- Обратный клапан служит для пропускания жидкости только в одном направлении, предупреждая её обратное течение.
- Обратный клапан оснащен верхней крышкой, что позволяет производить работы по техническому обслуживанию клапана без демонтажа из системы.
- Порошковое эпоксидное покрытие, нанесенное электростатическим способом, голубого цвета RAL 5012 толщиной $\min 250\mu m$.
- При полном (максимальном) открытии клапана диск входит в так называемый «карман», что снижает гидравлические потери, предотвращает вибрацию и продлевает срок службы клапана.
- Запорная створка может быть выполнена в двух вариантах.

Область применения

- Водоснабжение и водоподготовка, канализация, морская вода, сточные воды, оросительные системы.

Технические характеристики

- Номинальный диаметр: от 50мм (2") до 400мм (16").
- Рабочая температура: $\leq 80^{\circ}\text{C}$ (кратковременно до $+100^{\circ}\text{C}$).
- Стандартное рабочее давление: Pn 10/16.
- Строительная длина: EN 558-1.
- Фланцы: EN 1092-2.

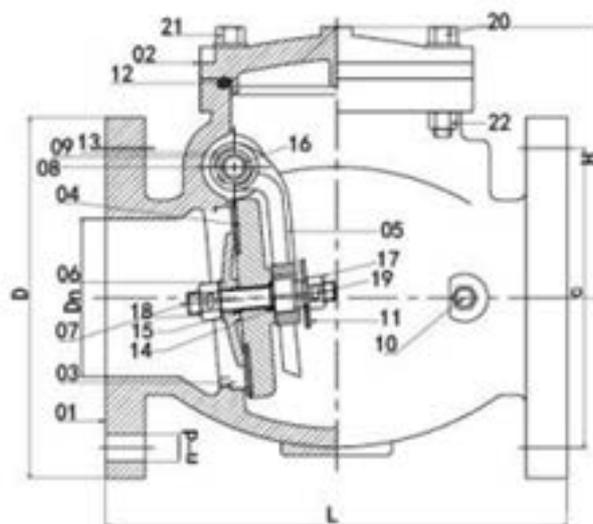

Габаритные размеры и вес

Номинальный диаметр фланца	Размеры, мм						Вес, кг
	Dn	L	D	c	n-d	H	
50	51	203	152	120.5	4-19	142	12
65	64	216	178	139.5	4-19	148	15
80	80	241	191	152.5	4-19	163.5	19
100	100	292	229	190.5	8-19	172	25
125	126	330	254	216	8-22	237	34
150	152	356	279	241.5	8-22	233	48
200	204	495	343	298.5	8-22	301	88
250	254	622	406	362	12-25	348	140
300	302	698	460	422	12-25	419	200
350	354	802	520	470	12-27	355	285
400	406	905	580	525	16-30	394	315

УСТАНОВКА

- ❖ Обеспечить достаточное пространство вокруг обратного клапана для будущих работ по техническому обслуживанию;
- ❖ Перед монтажом необходимо тщательно очистить уплотнительные поверхности обратного клапана и присоединительных фланцев.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- ❖ Клапан транспортируются любым видом транспорта;
- ❖ Хранить клапан следует в местах исключаящих его засорение (попадание атмосферных осадков и загрязнения), под навесом, на деревянных паллетах, во избежание прямого контакта клапана с землей;
- ❖ Клапан следует защитить от любого прямого внешнего механического воздействия, которое может вызвать повреждения оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО “ДЕГНО-КБ” предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование
12 месяцев с момента оформления отгрузочных документов.

Дата контроля выхода оборудования: / / 202_____

МП

Отгрузку произвел:

МП

Подпись _____ Расшифровка

- Серийный номер изделия:

() **DN** **PN**

- Товарная накладная:

УПД **№** **от** . . **202** **год**